

multisak™

User Guide

マルチサック取扱説明書

マルチサックの使用準備




Step 1.

ロゴが正面に向くようにマルチサックを平らな面に置いて下さい。




Step 4.

マルチサックは伸縮リード（リール型）、スタンダードリードのどちらのタイプのリードにも使用できます。ご使用のリードをマルチサックの右上に置いて下さい。

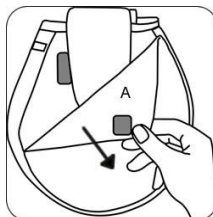


Step 2.

正面のフラップ（図A）のベルクロを左上から右下に外します。

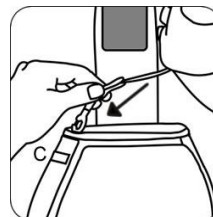


Step 5.

リードの先端を、マルチサック左上のスリット（図C）に差し込みます。

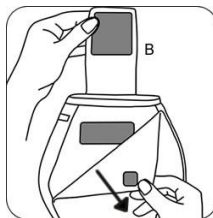

Step 3.

右手で正面のフラップを開けたまま、内側に見えるフラップ（図B）のベルクロを上を外します。

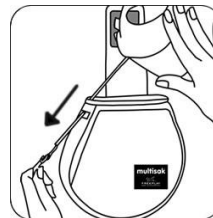


Step 6.

リードをスリットに通します。

FREEPLAY's mission is to help you
and your dog live better, play freely,
and contribute to your community.



multisak（マルチサック）は、犬用リードに取りつけて使用する犬のお散歩用バッグです。
本取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

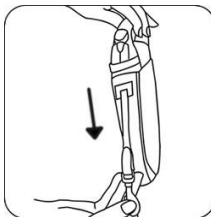


Step 7.

伸縮リードを使用する場合はリードの格納部分（リール部分）をマルチサックの中に入れます。
（※スタンダードリードの場合は、このステップを飛ばして下さい。）




Step 10.

正面のフラップ（図A）を再び取りつけます。
これでマルチサックの使用準備は完了です。

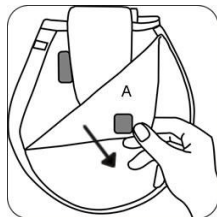


収納部分 - Step C.

マルチサック表側（ロゴがある面）の正面のフラップ内は、使用済のマナー袋を一時的に保持するためのスペースとしても使用可能です。

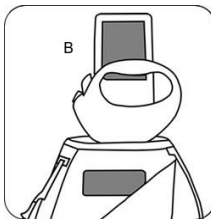

Step 8.

フラップ（図B）をリードの持ち手（ハンドル）に渡し、手前に出します。

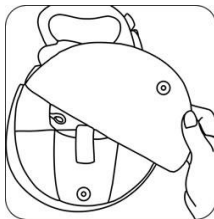


収納部分 - Step A.

マルチサックの裏側（ロゴがない面）のマグネットボタンを外しフラップを持ち上げれば、身の回りの小物を収納するためのポケットや底部のスペースを利用することができます。




マルチサック 製品仕様

サイズ：
8 L x 1.5 W x 7.5 H inch /
20.3 L x 3.8 W x 19.05 H cm
重量：3.5 oz / 100 g
材質：ナイロン
生産国：カナダ

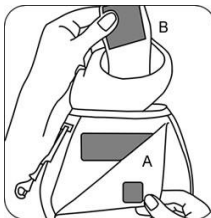

Step 9.

フラップ（図B）を手前に折り、正面のフラップ（図A）の下にあるベルクロに再び取りつけます。

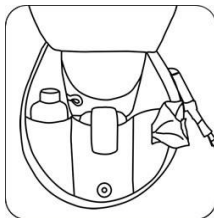

収納部分 - Step B.

ポケットには携帯電話、マナー袋、サニタイザー等を差し込むことができます。内側には鍵などを取りつけられるキーホルダー、底部には水筒や犬用玩具、携帯食器などを収納するためのスペースがあります。

使用上のご注意

- 使用前に本製品をリードに装着し、本製品及びリードの機能が正常に働くことを確認してください。
- 装着する伸縮リードによっては、リードが完全に巻き取られなかったり、巻き取られにくくなる場合があります。そのような場合は、本製品を使用しないでください。
- 本商品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用前に異常・破損がないかその都度点検してください、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
- 本商品は飼い主がご使用ください。犬に触れさせないでください。



輸入・発売元
合同会社マカミ
東京都杉並区久我山3-11-8-201
<http://www.makami.co.jp>
info@makami.co.jp

収納部分について